ELECOM

Bluetooth Ver.4.1

Bluetooth 対応防水スピーカー

LBT-SPWP200シリーズ

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書はBluetooth 対応防水スピーカーの使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

接続のときに必要な情報です

●携帯電話やスマートフォンなどから検索するときの	ľ
木制具の夕称	ı

SPWP200


●入力を求められた際に必要なパスキー

0000(ゼロ4つ)

※パスキーはBluetooth2 1以降の規格の機器と接続する場合は省略できる場合があります。

各部の名称とはたらき

NFCアンテナ	NFC ペアリングをする際にスマートフォンをかざすアンテナ です。
充電用microUSBコネクタ	充電するときに付属の USB 充電ケーブルを接続します。
音量調節ボタン(+/-) (曲送り/曲戻しボタン)	音楽の再生中に使用します。 音量を大きくするときは+を押し、音量を小さくするときは- を押します。 曲送りをするときは+を長押しし、曲戻しをするときは-を長 押しします。
マルチファンクションボタン	電源のオン、オフやペアリングに使用します。
LEDボタン	LED ライトのモードを切り替えます。 ※短く押すと、LED ライトの色を変えることができる「ライト モード」になります。長押しすると、マルチファンクション ボタンによる操作ができる「ノーマルモード」になります。
LEDライト	電源やベアリングの状態を示します。また、LED ライトとして 使用することもできます。

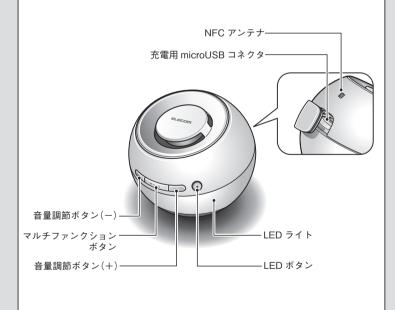

■主要操作一覧

機能・状態	マルチファンクションボタンの操作	LED ライトの状態
電源オン	電源がオフのときに2秒ほど押す。 ※すでにペアリング済みの機器が周囲にある場合は、その機器と自動的に再接続します。	青色で2回点滅
電源オフ	電源がオンのときに2秒ほど押す。	青色で2回点滅した後、消灯
充電中	_	青色で点灯
充電完了	_	水色で点灯
バッテリー容量不足	_	青色と緑色で交互に点滅
ペアリングモード	電源がオフのときに5秒ほど長押しする。	青色ですばやく点滅
接続待ち	_	3 秒に 1 回青色で点滅
接続中(ペアリング完了)	_	青色でゆっくり点滅

本製品の使い方

お使いになる前に

本製品は、お使いになる前に充電をしておく必要があります。 充電には付属のUSB充電ケーブルを使用します。

充電について

充電時間:約4時間 ※

 充電が完了し、LEDが水色に点灯したらUSB充電ケーブルを取り外してください。 安全のために、充電終了後の通電を避けることを推奨します。
 ※充電時間は、接続するUSBボートの出力によって異なります。

■ 本製品にUSB充電ケーブルを接続する

付属のUSB充電ケーブルのmicroUSBコネクタを、スピーカーの充電用microUSBコネクタに接続します。


2 パソコンにUSB充電ケーブルを接続する

付属のUSB充電ケーブルのシリーズAコネクタを、パソコンやACアダプタなどのUSBポートに接続します。

充電中はLEDライトが青色で点灯します。

3 LEDライトが水色で点灯したら充電完了です

注意 充電完了後は、防水機能を保つためにカバーをしっかりと閉めてください。

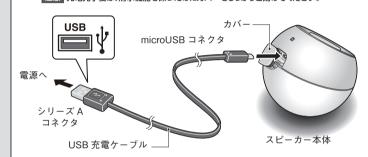

●コネクタの向きに注意して接続します(逆向きには接続できません)。

●パソコンから給電する場合、パソコンの電源が入っていないと、電力が供給されません。電源を入れてくだ

●パソコン以外のUSB-ACアダプタや USBシガーチャージャーでも充電でき ます。

エレコム社製 USB AC アダプタ AVA-ACU シリーズ AVA-PA10ACU シリーズ AVA-PA10ACU シリーズ MPA-CCDU24 シリーズ MPA-CCRMU21 シリーズ	推奨製品		
AVA-ACU シリーズ • MPA-CCU21 シリーズ • MPA-CCDU24 シリーズ	エレコム社製	エレコム社製	
AVA-ACU シリース MPA-CCDU24 シリーズ	USB AC アダプタ	USB シガーチャージャー	
		・MPA-CCDU24 シリーズ	


音楽再生中にLEDライトとして使う

音楽の再生中に LED ライトとして使うことができます。 ※電源をオンにした直後は、ノーマルモードになっています。

■LEDライトを点灯する LEDボタンを短く押すと、ライトモードなります。LEDボ タンを押すたびに、ライトの色が変わります。

■LEDライトを消灯する

LEDボタンを長押しするとノーマルモードになり、LED ライトが消灯します。この状態で、マルチファンクショ ンボタンの操作ができるようになります。



音楽の再生中でなくとも、LEDライトを点灯することはできますが、接続先の機器との通信が途切れるなど接続が解除されると、約5分で自動的に電源がオフになり、消灯します。



NFCペアリング(タッチで簡単ペアリング)

本製品は、NFCを搭載したAndroidスマートフォンとタッチでペアリングをすることができます

■NFCペアリング前の準備:

スマートフォン : NFC機能をオンにする ホーム画面に戻す

本製品 : 電源オフにする

■NFCペアリングの手順:

1 スマートフォンのNFCアンテナを本製品のNFC アンテナと重ねるようにタッチします。

アンテアと重ねるようにメッテします。 コスマートフォンに「接続しますか?」のようなメットージが表示されます。

本製品がベアリングモードになったら、「はい」を 選択します。 ※表示されるメッセージは、スマートフォンによって異

な場合があります。

4 しばらくすると、自動的にペアリングを完了し、接続されます。

※スマートフォンによっては、ペアリング後に接続操作が必要になる場合があります。

※接続するスマートフォンによっては、専用Appのインストールが必要になる場合があります。 Playストアで「エレコム NFC」で検索して「タッチでかんたん接続」をインストールしてください。

- NFCペアリングを使用するには、接続するスマートフォンが NFCペアリングに対応している必要があります。
- NFCが反応しない場合は、タッチの位置を変えるなどして、メッセージが表示されるように調整を試みてください
- NFCペアリングがうまくいかない時は、何度か試みるか通常のペアリング操作でペアリング、接続を行ってください。

ペアリング(機器への初期登録)の方法

本製品をお手持ちの携帯電話やスマートフォンで使用するためには、お手持ちの機器とペアリング(本製品を機器に初期登録する操作)を行なう必要があります。

ご使用になる接続先機器側の操作については、別紙「**簡単接続ガイド**」をご覧いただくか、お手持ちの携帯電話やスマートフォンの取扱説明書をお読みください。

■ 本製品をペアリングモードにする

本製品の電源がオフの状態からマルチファン クションボタンを5秒ほど長押しして、ペアリン グモードにします。

LEDライトが青色ですばやく点滅し、ペアリングモードになります。



スマートフォンのNFCアンテナと本製品

のNFCアンテナを重ねるようにタッチし

※スマートフォン側のアンテナ位置はスマートフォン

の取扱説明書を参照ください

青色ですばやく点滅 (ペアリングモード)

2 接続先機器から本製品(LBT-SPWP200)を検索

ペアリングしたい機器(携帯電話や携帯型オーディオプレーヤ)から、本製品を検索します。 検索方法はご使用の機器によって異なります。接続先機器側の操作については、別紙 「**簡単接続ガイド**」をご覧いただくか、お手持ちの機器の取扱説明書をお読みください。

- ●意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切ってからやり直してください。
- ●すでにペアリング済みの機器が周囲にあって、機器側の自動再接続設定や、信頼設定機能が有効になっている場合は、その機器と自動的に再接続します。
- ●ペアリングしたい機器によっては、あらかじめ機器側で「LBT-SPWP200からの通信を許可する操作」が必要です。

号 接続先機器に本製品(LBT-SPWP200)を登録

携帯電話や携帯型オーディオプレーヤから本製品が見つかると、デバイス名「SPWP200」が検索画面上に表示されるので、選択して登録します。

ベアリングできた瞬間にLEDライトが水色で1回点滅 し、LEDライトが青色でゆっくりと点滅すると、ベアリン グの完了です。

※ 3秒に1回青色で点滅している場合、接続されていません。 再度ペアリングを試みてください。



青色でゆっくり点滅 (ペアリング完了)

- ●パスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」(ゼロ 4つ)と入力します。
- 機器によっては(Bluetooth 2.1 対応機器)、パスキーを入力しなくても登録が完了する場合があります。 ●機器によって、ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書を お読みになり、「接続」操作をしてください。
- ●ペアリング情報は8台まで記憶できます。9台目を登録した場合は、古い情報から順番に削除されます。削除された機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。
- ●ペアリング先の機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合は、いったん電源を切ってや り直してください。


基本操作

電源のオン/オフ

■電源をオンにする

電源がオフの状態で本製品のマルチファンクションボタンを2秒ほど押すと、電源がオンになります。

すでにペアリング済みの機器が近くにある場合、自動的 にその機器に接続を試みます。接続が完了すると、青色 でゆっくりと点滅し、機器が使用できるようになります。





電源がオフの状態でマルチファンクションボタンを2秒押す

■電源をオフにする

電源がオンの状態でマルチファンクションボタンを2秒ほど押すと、電源がオフになります。



電源がオンの状態で マルチファンクションボタンを2秒

接続先の機器との通信が途切れるなど接続が解除されると、待機モードに移行します。 待機モードのまま再接続がされない場合、約5分で自動的に電源がオフになります。

音楽を聴く

本製品は A2DP(オーディオプロファイル)に対応しているため、接続した携帯電話やスマートフォンの音楽やスマートフォンのナビ音声等を聴くことができます。 また、SCMS-T 方式のコンテンツ保護にも対応しており、ワンセグ TV 等の音声を聴くことができ

また、JOING-1 ガスのコンナンノ体験にも対応しており、フンセノ IV 寺の自戸で続くことがます。

■再生/停止

マルチファンクションボタンを短く押すと、音楽を再生します。

再生中にマルチファンクションボタンを短く押すと、 再生を停止します。



■音量を調整する

本製品の音量調節ボタンを使用して、音量を調整できます。

音量を大きくするときは、音量調節ボタンの[+]を押します。音量を小さくするときは[-]を押します。本製品の音量を最大にしても希望の音量が得られない場合は、ペアリングした機器の音量を調整してください。



■曲送り/曲戻し

音楽再生中に音量調節ボタンを長押しします。 曲送り 音量調節ボタンの[+] 曲戻し 音量調節ボタンの[-]



※接続先の機器によっては、上記の機能が使用できない場合があります。

裏面の「取り扱い上の注意」や「困ったときは…」もご参照ください。


3

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには以下の物が含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確 認してください。 □ Bluetoothスピーカー木休 ·····

□ USB充電ケーブル(約50cm) ··········· … 1本 取扱説明書(保証書付) · 本書 □ 簡単接続ガイド ⋯ 1部

重要なご注意



付属のUSB充電ケーブルは本製品専用です。本製品の充電以外に利用しないで ください。コネクタ形状が同じでも、ピンアサインが異なることがあり、故障の原因となります。同様に、他の製品に付属の充電ケーブルで本製品を充電しないでください。

基本仕様

製品型番	LBT-SPWP200 (デバイス名: SPWP200)		
Bluetooth 仕様	Bluetooth Ver. 4.1		
キァリア周波数	2.4GHz 帯		
周波数拡散方式	FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)		
伝送距離	class1 最大半径 約 100m(障害物がない場合) ※ 1		
対応プロファイル	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)		
対応コーデック	SBC		
SCMS-T	対応		
記憶可能なペアリング機器台数	8台		
連続音楽再生時間	約 20 時間		
電源	USB 給電		
内蔵バッテリー	リチウムポリマー充電池		
環境条件	動作時温度 / 湿度	温度 5℃~ 35℃ / 湿度 20% ~ 80%	
	保管時温度 / 湿度	温度 -10℃~ +50℃ / 湿度 20% ~ 80%(ただし結露なきこと)	
外形寸法(直径×高さ)	約Φ 95.0 × 82.0mm		
質量	約 200g		
保証期間	1 年間		

- ※1 距離は、通信するBluetooth機器の性能やそれぞれのバッテリー残量、周囲の環境に依存します。 ※2 一台で音楽ファイルと通話ファイルを同時に使用している場合、別の機器との接続はできません。



● 2.4GHz帯を使用する無線LAN(IEEE802.11b/g/n)との併用は、電波干渉の 発生により利用できない場合があります。

●本製品に対して、すべてのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。

取り扱い上の注意

■正しくお使いいただく前に

本製品を正しくお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。



ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危 険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

●万一、異常が発生したときは

本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、電源を切り、充電中の 場合は、付属のUSB充電ケーブルをUSB ACアダプタなどのUSB電源から抜い てください。その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。



●高温のまま放置しないでください

本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所で の使用・保管は避けてください。

車の中には絶対に放置しないでください。本製品を高温の車内に長時間放置しておく と、内部電池の破裂・発火・故障の原因となり大変危険です。

また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

●分解しないでください

本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。 感電や火災、やけどの原因になります。



●接続に使用するコードを傷つけないでください

火災や断線の原因となります。






ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を負う恐れ 注意 ここに記載されたがある項目です。

●本体は精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の 発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けて



●車載機器と電波干渉が起こる場合は使用しないでください

ご使用の車により、まれに車載機器との間で電波干渉が起こる場合があります。そのよう な場合は、本製品の使用を中止してください。



発熱、発火、火災、やけどの原因となります。

●ご使用の際は、接続機器の取扱説明書の指示に従ってください 本製品は、パソコンや携帯電話などと無線通信による使用が可能ですが、接続先の機 器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書 をよく読み、注意事項に従ってください。



●定期的に充電してください

本製品を長期間使用しない場合でも、1ヶ月に1度を目安に充電してください。 バッテリーが膨張したり、劣化の原因となります。

●日本国以外では使用しないでください

この装置は日本国内専用です。国外では独自の安全規格が定められており、この装置 が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても 一切応じかねますのでご注意ください。

■ その他: こんなことにも注意してください

●静雷気の発生しやすい場所 ホコリの多い場所には置かないでください。

●本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナ ーを使用すると変形、変色の原因となります。

■ 雷波に関する注意事項

この機器の使用国波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の制造ライン等で使 用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要し ない無線局)が運用されています。

- ●この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されてい ないことを確認してください。
- ●万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やか に使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、エレコムAVDサポートセンターにご連絡い ただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- ●その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、 何かお困りのことが起きたときは、エレコムAVDサポートセンターまでお問合せください。

使用国游数票域:2.4GHz

変調方式:周波数拡散方式 FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum)

想定干渉距離:約100m(障害物のない場合)

周波数変更の可否:全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能

■ 内蔵バッテリーについて

バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではあ りません。また、バッテリーの交換はできません。

- ●本製品を使用せず、長期間保管していた場合、バッテリー性能は低下します。何回か充放電を繰り返すと回 復します。
- ●周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。

■ 廃棄について

本製品は内部電池にリチウムポリマー電池を使用しています。リチウムポリマー電池はリサイクル可能な資 源です。リサイクルにご協力いただける場合は、エレコムAVDサポートセンターへご相談ください。

■ 本製品の防水性能について

本製品は、JIS C 0920(IEC 60529) 「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」であるIPX5 / IPX7相当の仕様となっていますが、完全防水ではありません。 故意にお風呂の温水や水中に落下させたり、水中で使用したりしないでください。

※IPX5(噴流水に対する保護)

あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。

規定の圧力及び時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があって

■ 防水性能を保つためのお願い

本製品は、お風呂を中心とした水周りでの使用を想定しておりますが、以下の点に十分ご注意ください。

- ●充電コネクタに水が入ると故障の原因になります。充電カバーのゴムパッキン部分に毛髪、ほこりなど の異物を挟んでいないことを確認して、しっかり閉めてください。

- ●故意に水、お湯などの液体の中に入れたり、かけたりしないでください。
- ●水、お湯などの液体の中で使用しないでください。
- ●故意に流水を浴びせないでください
- ●本製品を水や石けん水で洗わないでください。
- ●使用中は、充電カバーを開けないでください。水が入った場合、故障の原因になります。
- ●スピーカー部分に水がたまると、音がこもったり聞こえにくくなったりすることがあります。綿棒や、柔らか い布などで拭き取ってください。
- ●充電しながら水周りで使用しないでください。
- ●非常に温度が高いところ、低いところでの使用、長時間放置はしないでください。
- ●サウナやガスコンロの近くなど、高温になる場所での使用、長時間放置はしないでください。

使用後

- ●充電する際、本製品と手が濡れていないことを確認してください。
- ●乾かすために高温のドライヤーを使用したり、ヒーターの前に置いたりしないでください。
- ●万一、製品本体に水が入った場合は使用を中止し、乾いた布などで拭き取り、よく乾かしてください。水 の浸入後の使用による故障は保証外です。
- ●お客様の誤った使用が原因の浸水による故障の場合は保証外です。
- ●真水、水道水、汗以外の液体(石けん水、海水、入浴剤の入った水など)は、防水対象外です。

■ 本製品が濡れた場合のお手入れの仕方

- ●本製品に付いた水滴を柔らかい布などで拭き取ってください。特に、充電コネクタ周辺に水滴が残ってい ないかご確認ください。寒冷地では残った水滴で凍結し、故障の原因になります。
- ●スピーカー部分に水がたまった場合、綿棒や、柔らかい布で拭き取ってください。 ●石けん水などが付いているときは、水で濡らした柔らかい布などで拭き取ってください。
- ●使用後は、乾いたところで本製品を乾かしてください。

困ったときは・・・

検索 **Q** エレコム 9512

接続や操作などで困ったときは、下記URLまたは右のQRコードのURLへアクセ

弊社サポートポータルから、サポート情報を参照することができます。

http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/011.html

基本操作、ペアリング時

電源が入らない

本製品のバッテリーが充電されているかどうかを確認してください。バッテリーが充電されていない場合は、バッ テリーを充電してください。

Bluetooth搭載機器とペアリングできない

- ①接続先機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。 ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合は、再度ペアリングモードにして設定する必要があります。
- ②ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください。
- ③リセットを試してください。リセットするには、電源オフでいずれの機器とも接続されていないときに、音量調節ボ タンを同時に長押します。
- リセットすると接続された機器情報が消去されます。
- ④接続相手から本製品の登録情報を削除(または解除)し、再度ペアリング(初期登録)からお試しください。

AV再生時

ノイズやエコー音が入る

ペアリング相手との距離を変えてみる、スピーカーの音量を調節してみるなどをお試しください。

オーディオファイルの音声が聞こえない

ファイルやWebサイトによってはBluetoothでのオーディオ再生をサポートしていない場合があります。オーディ オファイルをダウンロードしたサイトにお問い合わせください。

携帯電話でワンセグ以外の動画音声が聞こえない

携帯電話の仕様により、ダウンロードしたプロモーションビデオ等の音声はBluetoothでは視聴できない場合

ユーザーサポートについて

■製品に関するお問い合わせ

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外 での使用、国外からの問い合わせにはサポートを行なっておりません。

This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアルなどをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であ れば、まずご確認ください。

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.ip/support

こちらから「製品Q&A」をご覧ください。

【お電話·FAXによるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコムAVDサポートセンター

TEL:0570-022-022

FAX:0570-033-034

月~土 10:00~19:00 ※夏期、年末年始、特定休業日を除く(祝日営業)

ホームページでも詳細な接続手順を確認 できます。

「えれさぽ」で検索してください。



お問い合わせの前に、次の内容をご用意ください。

- ・弊社製品の型番
- ・ご利用の携帯電話、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などの型番
- ・ご質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと)
- ※可能なかぎり、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

保証規程

販売店発行のレシートまたは保証シールに記載されている購入日より1年間、本製品を本保証規定に従い 無償修理することを保証いたします。

2.保証対象

保証対象は本製品の本体部分のみとさせていただき、ソフトウェア、その他の添付物は保証の対象とはなり

本製品添付のマニュアル 文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常など使用状能で故障した場 合には、本保証規定に記載された内容に基づき、無償修理または交換を致します。

4.適用の除外

保証期間内であっても、以下の場合には保証対象外とかります。

- 故障した本製品をご提出いただけない場合。
- ・ご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
- ・ レシートまたは保証シールの所定事項(製品名、シリアルナンバー、その他)の未記入、あるいは改変がお
- ・お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場
- 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合
- 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した ・ 本製品のソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業によって生じた故障、障害。
- ・ 本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、および注意書に反するお取り扱い によって生じた故障、損傷の場合。 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- ・ 一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場
- その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

5.免責

- データを取り扱う際にはバックアップを必ず取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、 保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
- 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ 指案の補償等につきましては

 整計は一切責任を負いかわます。
- 本製品に関して弊社が追う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何にかかわらず、 本製品の購入代金を限度とします。

6.その他

- ・レシートまたは保証シールの再発行は行いません。
- 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- 製品修理にかかる付帯費用(運賃、設置工事費、人件費)については、弊社は一切の費用負担をおこないません。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段(宅配 や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負 いかわます。
- 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交 換させていただく場合があります。

7.有効範囲

本保証規定に基づく保証は日本国内においてのみ有効です。

個人情報の取り扱いについて

ユーザー登録・修正依頼・製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理 品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査等、これらの 目的のための関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関から法的義務を伴う開示 要求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の 注意を払って管理いたしますので、ご安心ください。

保証書 **ELECOM**

保証期間 □ LBT-SPWP200シリーズ ★シリアルNo.(製品本体に記載) ご購入日から 1年間

★お客様ご記入欄

フリガナ お名前 ご住所 〒 TEL (

☆ご販売店様

ご購入日 ご住所・店名・TEL・ご担当者名

※お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証書に記載された期間、規程のもとに修理を致 します。修理をご依頼の場合は、必ず本保証書を添付してください。また、保証書の再発行は行いませんので、 紛失しないように大切に保管してください。★印の欄は、お客様にご記入いただくものです。☆の欄は、販売 店でご記入いただくものです。記入が無い場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

ご販売店様へ

お客様へ商品をお渡しするときは、必ず☆印の欄に所定事項をご記入ください。記入漏れがありますと、保証期 間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコムAVDサポートセンターまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承く 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取 引許可が必要です。 Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム
- 株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。 Nマークは合衆国およびその他の国で登録されている NFC Forum の商標および登録商標です。 その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。

Bluetoothワイヤレスポータブルスピーカー LBT-SPWP200シリーズ 取扱説明書 2015年6月第1版

